

# COMBINAISON AEGIS ENSEMBLE VESTE/PANTALON AEGIS

 <b>AXE ENVIRONNEMENT</b> 237 rue Gornet-Boivin 10 100 ROMILLY SUR SEINE FRANCE + 33 (0)3.25.24.55.00	<b>NOTICE D'UTILISATION</b> EPI (EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE) CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :		   EN ISO 27065:2017/A1:2019
	EN ISO 13688:2013	« Exigences Générales des EPI »	
	EN ISO 27065:2017 A1:2019 - C2	« Exigences de performance pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des produits phytopharmaceutiques et pour les travailleurs de rentrée »	

## EPI REUTILISABLES DE CATEGORIE III DEDIES A LA PROTECTION VIS A VIS DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET CONFORMES AU REGLEMENT 2016/425/CEE

Examen UE de type et contrôle annuel de la production selon le Règlement réalisé par : CTC (Organisme Notifié n° 0075), 4 rue Hermann Frankel 69367 LYON Cedex 07 - France.

Gamme Protection (EC DY- 2,5%)	60% Coton / 40% Polyester	Combinaison AEGIS
	60% Coton / 40% Polyester	Ensemble indissociable veste AEGIS + pantalon AEGIS

### Domaine d'utilisation :

Ces EPI vestimentaires sont dédiés principalement à la protection du corps des opérateurs / travailleurs du monde agricole exposés à de faibles quantités de produits phytopharmaceutiques et peuvent être utilisés sur les phases de travail suivantes :

#### Pour la phase d'application :

- Tracteur avec cabine fermée, pressurisée et filtrée
- Tracteur sans cabine avec une pulvérisation vers le bas
- Avec une lance pour les cultures basses, sans contact intense avec la végétation

#### Pour la phase de retour des opérateurs dans une parcelle traitée

Après le respect du délai de réentrée, ou en conditions d'urgence (avec port des EPI complémentaires).

#### Pour les phases de Préparation, mélange, chargement et de nettoyage (utilisation avec port complémentaire d'autres EPI)

Pendant les phases de préparation de la bouillie de traitement (risque de projections de produit concentré) ou du lavage du matériel de traitement, l'utilisateur veillera à porter en complément de ces EPI dédiés aux traitements phytopharmaceutiques d'autres EPI vestimentaires adaptés comme un tablier de protection chimique «TYPE PB[3]» selon la norme EN14605+A1 ainsi que des gants en Nitrile offrant une protection chimique selon la norme EN 374-1, un écran facial ou une paire de lunettes pour les yeux, des bottes.

### Restrictions d'emploi

Ces EPI ne protègent pas contre d'autres risques (thermiques, électriques...) et ne constituent pas une protection contre toutes les projections de produits chimiques liquides. Ils permettent juste à l'utilisateur de s'écarter du danger. Tout EPI vestimentaire contaminé par une projection de produit concentré doit être mis hors service.

### Procédure d'habillage

- Retirer vos chaussures ou bottes et mettre votre EPI vestimentaire.
- Remettre vos bottes ou chaussures de sécurité et s'assurer que les jambes de l'EPI vestimentaire les recouvrent.
- En cas de préparation de la bouillie, remplissage de la cuve ou nettoyage du matériel, enfiler un tablier manches longues (type PB3).
- Mettre l'appareil de protection respiratoire si nécessaire (consulter l'étiquette du produit).
- Mettre les protections des yeux et de la face si nécessaire (consulter l'étiquette du produit).
- Enfiler les gants et s'assurer qu'ils sont recouverts ou qu'ils recouvrent les manches.

## Instructions de lavage ménager

Il convient de nettoyer régulièrement l'EPI, après chaque exposition à des produits chimiques. L'EPI doit être entretenu indépendamment du linge à usage familial et des vêtements de travail. Se référer aux symboles de code d'entretien figurant sur l'étiquette de marquage de chaque vêtement.

	LAVAGE	Respectez la température indiquée dans le symbole, qui est celle maximum autorisée. Vérifiez que les poches de votre tenue EPI soient vides - Lavez-le séparément.		
	CHLORAGE	Blanchiment interdit - Ces EPI ne résistent pas au blanchiment et au détachage avec des produits à base de chlore (eau de Javel) ou contenant des agents de blanchiment oxygénés - N'utilisez pas de produits lessiviels qui contiennent des agents de blanchiment.		
	SÉCHAGE	Ne pas utiliser de sèche-linge.	Programme modéré - Sollicitations mécaniques réduites - Température réduite	Programme normal - Séchage sans réserve, à température normale.
Ne remplissez pas trop le tambour de votre machine.				
	REPASSAGE	= 150°C	= 200°C	Les fers à repasser du commerce présentent souvent l'indication des fibres correspondant à chaque température. Pour éviter le lustrage, repassez sur l'envers, sans insister sur les coutures et autres épaisseurs.
	NETTOYAGE À SEC	Nettoyage à sec interdit.	Nettoyage à sec autorisé - il est recommandé d'utiliser uniquement du perchloréthylène pur.	

## Projection accidentelle :

Retirer immédiatement tout EPI vestimentaire après une projection accidentelle de produits concentrés. Mettre hors service l'EPI contaminé.

## Durée de vie :

La durée de vie d'un article dépend de son entretien, des conditions de stockage mais également et surtout de l'usage qui en est fait au porté dans les conditions de travail. Il convient de l'examiner avant chaque utilisation. Les systèmes de fermeture de votre EPI doivent toujours être en bon état de fonctionnement et votre EPI en bon état d'hygiène. La durée de vie de ces EPI est de 1 an maximum et/ou 30 lavages.

## Innocuité :

Les vêtements ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation.

## Instructions de mise hors service :

Un vêtement trop sale ou troué ne remplit plus sa fonction de vêtement de protection. Son remplacement et sa mise hors service sont exigés. Le reprisage est interdit

## Filière de recyclage des EPI :

Les EPI usagés seront repris chez les distributeurs via la filière ADIVALOR pour être incinérés en centres agréés. L'achat de ces EPI est soumis à une ligne d'éco contribution.

Essai de performance	Exigences Norme EN ISO 27065:2017	Norme	Conformité
Oeko-Tex	Conforme	ISO 17050-1	OK
Résistance à la traction (coutures)	≥ 180 N	EN ISO 132935-2:2014	OK
Résistance à la traction (textile)	≥ 180 N	EN ISO 13934-1:1999	OK
Résistance à la déchirure	≥ 10 N	EN ISO 132937-2:2000	OK
Résistance à la déchirure longitudinale	≥ 10 N	EN ISO 132937-2:2000	OK
Résistance à la déchirure transversale	≥ 10 N	EN ISO 132937-2:2000	OK
Résistance à l'abrasion	≥ 30 000 cycles	EN ISO 12947-2:98+AC:06	OK
Résistance à la perforation	≥ 10 N	NF EN 863	OK
Ergonomie générale	Conforme	EN ISO 13688:2013	OK
Mesurage répulsion surrogate EC-DY 2,5%	C2*	EN ISO 27065:2017 / A1:2019-C2 / ISO 22608 Méthode A	OK
Mesurage rétention surrogate EC-DY 2,5%	C2*	EN ISO 27065:2017 / A1:2019-C2 / ISO 22608 Méthode A	OK
Mesurage pénétration surrogate EC-DY 2,5%	≤ 5%	EN ISO 27065:2017 / A1:2019-C2 / ISO 22608 Méthode A	OK
Résistance à la pénétration par une vaporisation de liquide	0 point de pénétration	NF EN ISO 17491-4/A1	OK
Résistance à la vapeur	Indice de confort	EN ISO 11092:2014	OK

## Niveaux de performances :


les performances ont été mesurées après 30 cycles d'entretien (lavage + séchage)

## Gamme de tailles selon EN ISO 13688:2013


Correspondance de tailles avec les mesures corps Indiquée dans les tableaux ci-dessous.

VESTE-BLOUSE-BLOUSON-COMBIANSON-QUICK												
Tour de poitrine en cm-C	84/88	88/92	92/96	96/100	100/104	104/108	108/112	112/116	116/120	120/124	124/128	128/132
Tailles à commander	1	2	3	4	5	6						
	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
Stature en cm-G	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	156/186											

PANTALON-BERMUDA-COTTE A BRETELLES												
Tour de ceinture en cm-C	76/80	80/84	84/88	88/92	92/96	96/100	100/104	104/108	108/112	112/116	116/120	120/124
Tailles à commander	1	2	3	4	5	6						
	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
Stature en cm-G	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	156/186											

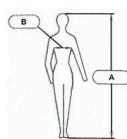

Taille pour Combinaison et blouse

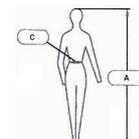

Taille pour pantalon